

照明固定パイプ1 B
照明コンセントダクト

1 B 手すり

吊り物バトン5 (電動)

照明固定パイプ2 B 舞台側
照明コンセントダクト

照明コンセントダクト
照明固定パイプ2 B 客席側
吊り物バトン4 (電動)
天井反射板1 後吊 (電動)

照明固定パイプ3 B 舞台側
照明コンセントダクト

照明コンセントダクト
照明固定パイプ3 B 客席側
吊り物バトン3 (電動)

照明固定パイプ4 B
照明コンセントダクト

照明コンセントダクト

残響カーテン6 (手動)

残響カーテン5 (手動)

照明固定パイプ5 B
照明コンセントダクト


残響カーテン4 (手動)

残響カーテン3 (手動)

照明固定パイプ6 B
照明コンセントダクト

残響カーテン2 (手動)

残響カーテン1 (手動)

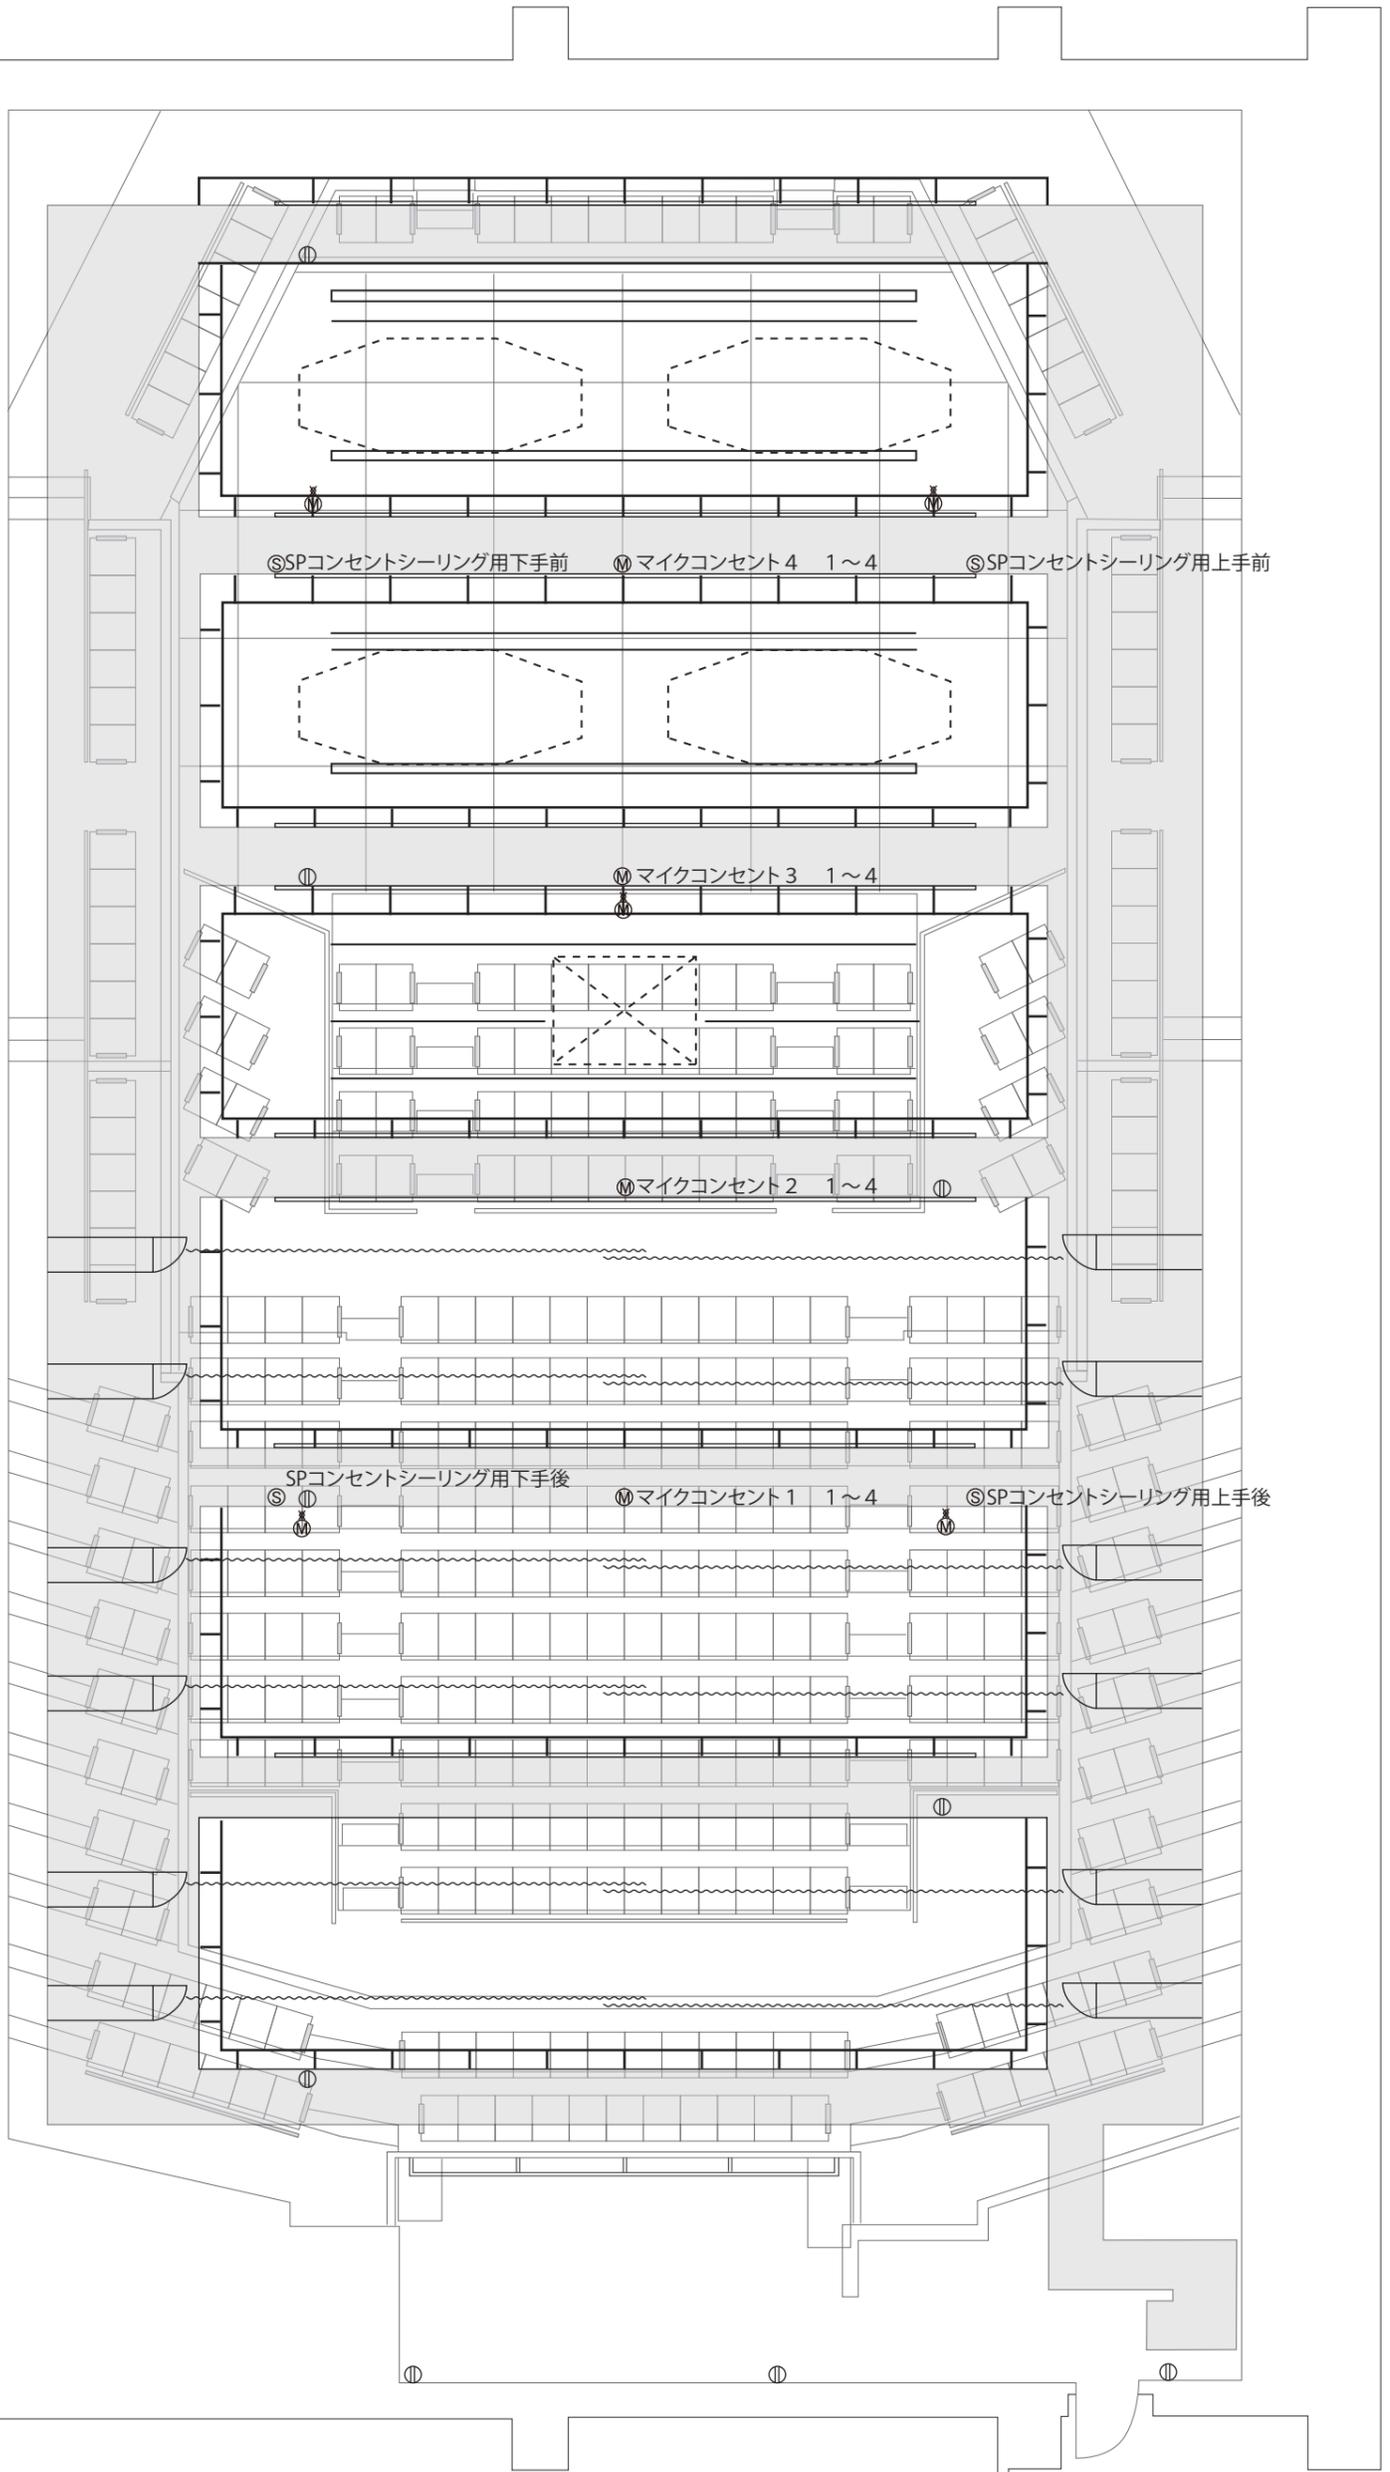

④ マイクコンセント ※マイクコンセントは全てパラ
 ④ 吊りマイク(吊りポイント)
 ⑤ スピーカーコンセント